


ZÁKLADY KONSTRUKCE SUKNĚ

Pro konstrukci stříhu základní sukně potřebujeme znát:

- **obvod pasu** (op)
- **obvod sedu** (os)
- **hloubku sedu** (hs)
- **délku sukně** (ds)

Naměřené tělesné rozměry zapíšeme do tabulky. **Délkové** (délky, výšky, hloubky) se zapíší **v celých** (skutečně naměřených) **hodnotách**. **Obvodové** (šířkové) rozměry v **polovičních hodnotách**

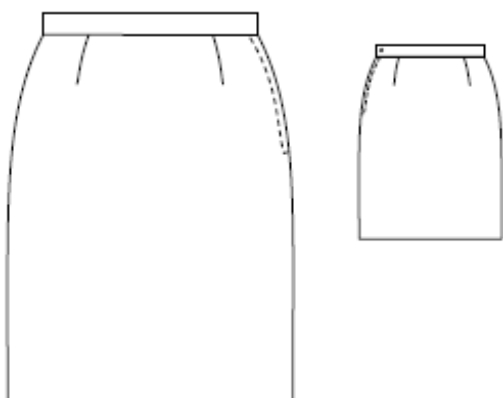

Tabulka obsahuje rozměry, které jsou použity ve znázorněním postupu

Název rozměru	obvod pasu	obvod sedu	hloubka sedu	délka sukně
Zkratka rozměru	op	os	hs	ds
Naměřená hodnota	36	48	18	60

Dámská sukně základního střihu – tabulka pro zapsání vlastních rozměrů


Název rozměru	obvod pasu	obvod sedu	hloubka sedu	délka sukně
Zkratka rozměru	op	os	hs	ds
Naměřená hodnota				

Tabulka pro předběžné výpočty


předběžné výpočty pro konstrukci střihu sukně			
zkratka	název	vzorec	výpočet
šz	šířka zadní	$1/2 \text{ os} + 1$	
špř	šířka přední	$1/2 \text{ os}$	
	umístění záševku Zd	$1/2 \text{ šz}$	
	umístění záševku Pd	$2/3 \text{ špř} - 2$	
	rozdíl mezi os a op	$\text{os} - \text{op}$	
	$1/6$ rozdílu mezi os a op	$(\text{os} - \text{op}) : 6$	
	$2/6$ rozdílu mezi os a op	$((\text{os} - \text{op}) : 6) \times 2$	
	$3/6$ rozdílu mezi os a op	$((\text{os} - \text{op}) : 6) \times 3$	


POSTUP PŘI HOTOVENÍ ZÁKLADNÍHO STŘIHU SUKNĚ

1. Narýsujeme si uhel dvou přímek přímky *pasové* a přímky *zadní středové*
2. Od průsečíku těchto dvou přímek si směrem dolů nanese délkové rozměry h_s (18 cm) a délku sukně (60 cm) ze kterých vedeme kolmice, vzniknou přímky *sedová* a *dolní*.
3. **Konstrukce předního dílu (PD)**

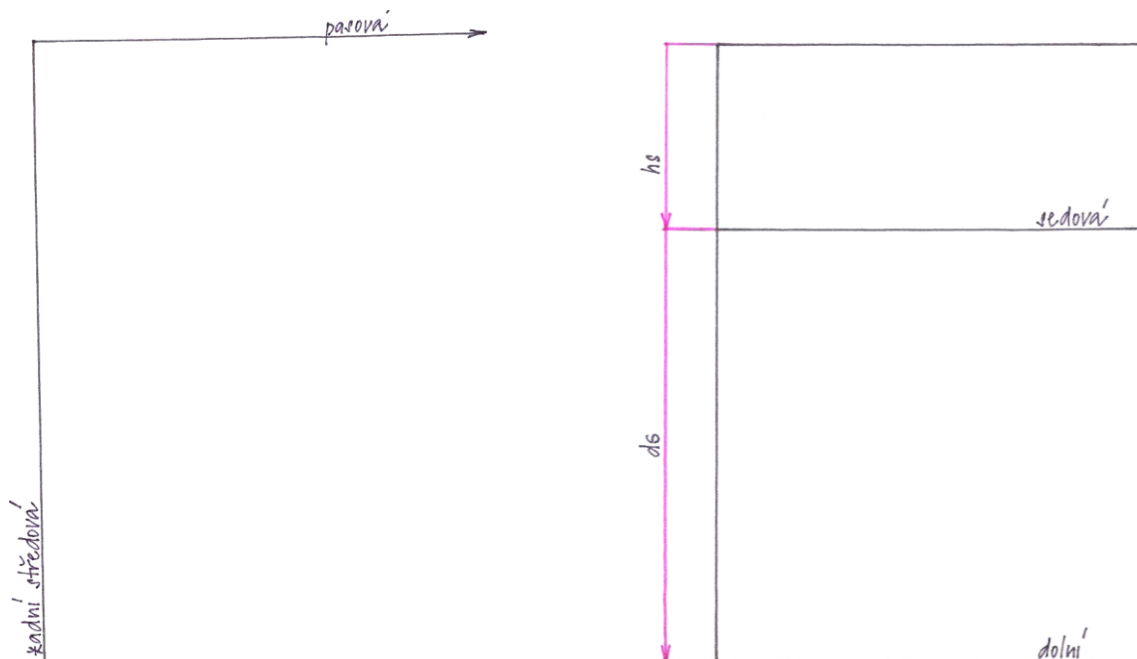



4. Na *sedové* přímce si směrem vpravo nanese šířkové rozměry: $\frac{1}{2} os + 1$ (25 cm), zakreslíme přímku *boční* a od ní si naměříme další šířkový rozměr: $\frac{1}{2} os$ (24 cm), zakreslíme přímku *přední středovou*. Vznikla nám konstrukční síť, ve které již rozeznáme oba díly: přední a zadní díl

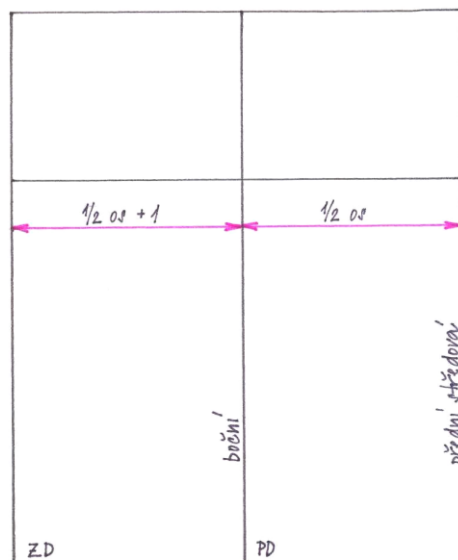

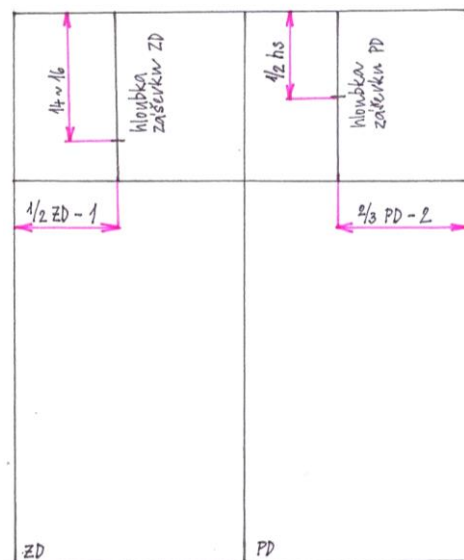

5. Zakreslíme přímky, které určují umístění záševku na obou dílech. Na **sedové** přímce **od zadní středové** směrem vpravo nanese hodnotu **1/2 ZD - 1** (11,5 cm) a od **přední středové** směrem vlevo nanese hodnotu **2/3 PD - 2** (14 cm). Vztýčíme kolmice k **pasové** **přímce**. Hloubka záševku ZD je **14 - 16 cm**, hloubka záševku PD sahá **do 1/2 bhs**

6. Zakreslíme **záševky** a **boční výběry**. Záševky zakreslíme tak, že **šíří záševku** spojíme přímkou s již naměřenou **hloubkou záševku**. Boční výběry se zakresluji do obloučku, který navazuje na boční přímku. Šíře záševků a bočních výběrů je určena rozdílem mezi obvodem sedu a obvodem pasu ($48 - 36 = 12$ cm). **1/6** (2 cm) zjištěného rozdílu připadne na záševky PD, **2/6** (4 cm) na záševky ZD a **3/6** připadnou na boční výběry.

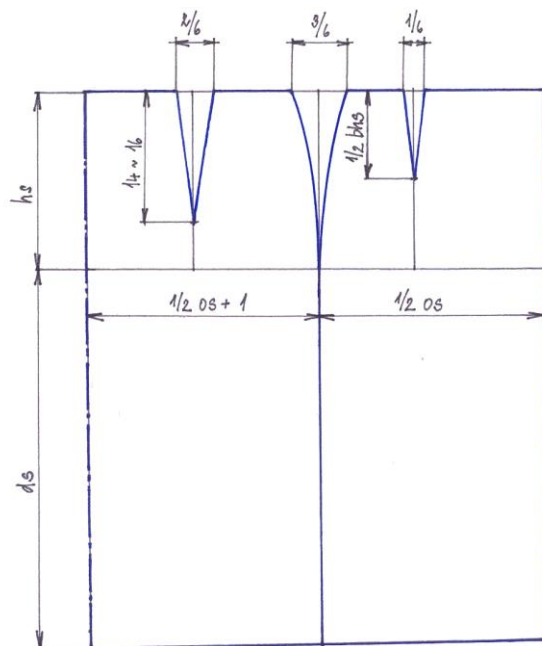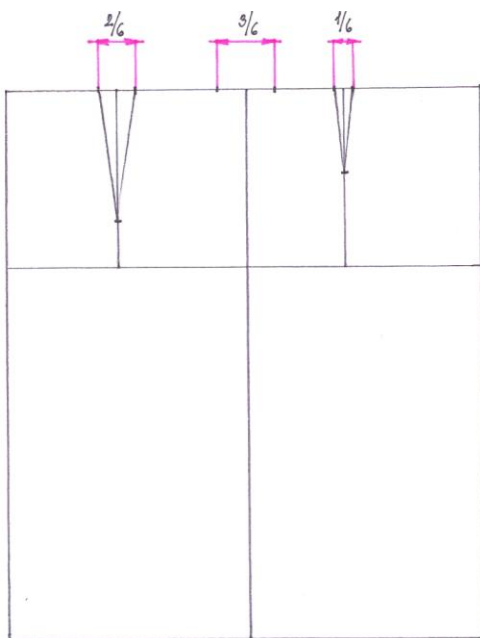

7. Hotový střih sukně - jednotlivé čáry konstrukce je třeba "vytáhnout" a následně "popsat" - okótovat.